MC-MHF60

Multimedia Speakers

user's manual




MODECOM

MC-MHF60

GB

Multimedia Speakers

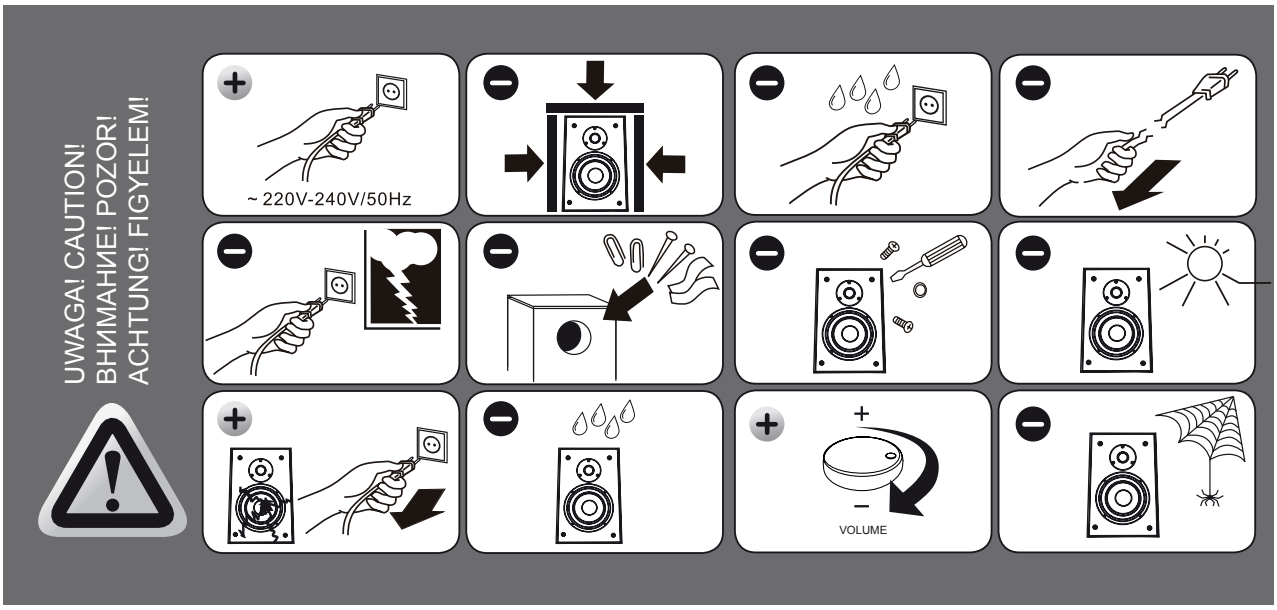

Installation

Before you begin the installation make sure that the main power switch is in OFF position and all control knobs are in the maximum left position (rotate it counter-clockwise).

1. Place the speakers such that the satellite speakers are on your right and left side. To achieve best stereo effect listener and satellite speakers should form equilateral triangle (each satellite should be in the same distance from the listeners ears). Preferably try to put the speakers in such manner that the tweeter speakers are on the same height as your ears.
2. Connect the signal cable suitable for your sound source (either with the Mini-Jack 3.5mm plug or with 2 x RCA plugs) to the appropriate output port of your sound source (for example output of your PC's soundcard).
3. Connect the wired volume control cable to the sockets on the back of the subwoofer speaker and volume control know itself.
4. Connect the 2-wire cable to the "SP. OUT" on the back of the subwoofer speaker and to the socket on the back of satellite speakers.
5. Connect the power plug to the mains socket.
6. Switch main power switch to ON position.
7. Start playing sound using your connected sound source.
8. Rotate the volume control knob clockwise. LED backlit ring should be lit when the system is turned on.
9. Using the volume knob set up desired volume level.
10. You can adjust the played sound tones using the Bass and Treble knobs to suit your personal preferences.

Specification:

Satellite speakers dimensions: 125x114x186 mm
Subwoofer dimensions: 310x184x270 mm
Satellite drivers: 1.5” + 3”
Subwoofer driver: 5.25”
Power RMS: 15W x 2 + 30W
Frequency response: 45Hz-20kHz
Signal input: 2 x RCA
Signal input cable length: 120 cm
Wired volume controller cable length: 120 cm
2-Wire satellite speaker connection cable length: 200 cm
Power: AC 230V @ 50 Hz ~ 0.5A
Net weight: 6,5 kg
Gross weight: 8,14 kg

Package contents:

1. Satellite speakers: 2 pcs
2. Subwoofer: 1 pc
3. Signal cable 2RCA-3.5mm jack: 1 pc.
4. Signal cable 2RCA-2RCA: 1 pc.
5. 2-wired cable to connect satellite speakers: 2 pcs.
6. User’s manual


Environment protection:

This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specifi c Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.
Weight of the device: 6,5 kg

MC-MHF60

PL

Multimedia Speakers

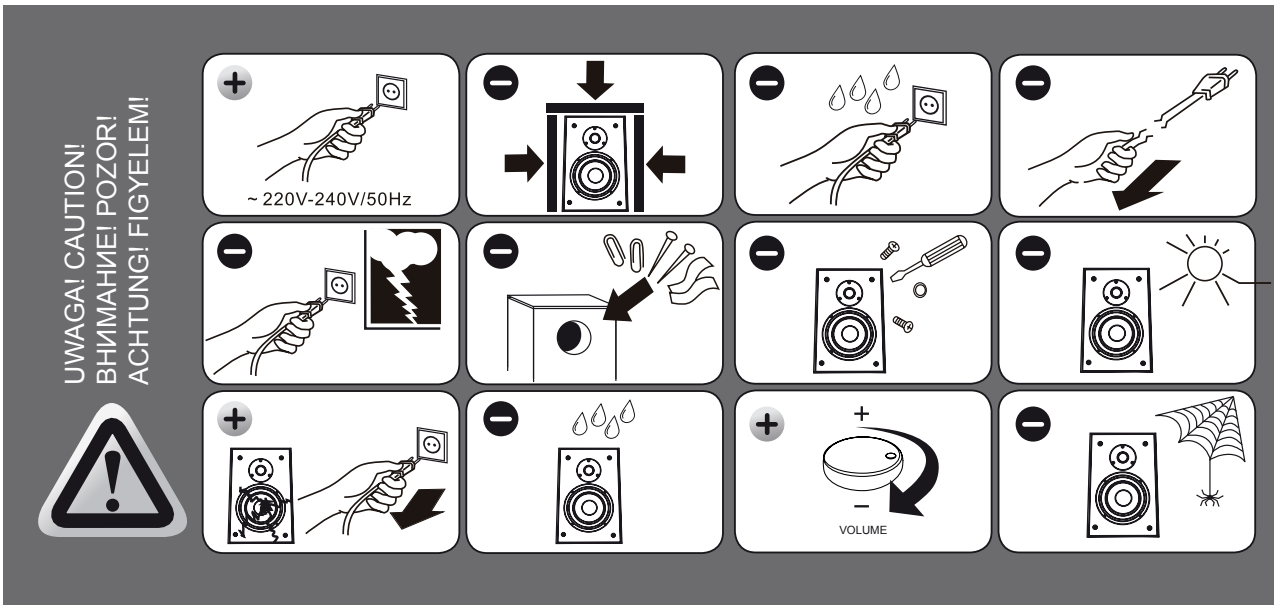

Instalacja:

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że wszystkie pokrętła regulacji znajduje się w skrajnej lewej pozycji a główny włącznik zasilania na głośniku niskotonowym jest w pozycji OFF (wyłączony).

1. Ustaw głośniki, tak aby głośniki satelitarne znajdował się po Twojej prawej i lewej stronie. Dla uzyskania najlepszego efektu satelity zestawu powinny tworzyć trójkąt równoboczny wraz z osobą słuchającą (obie satelity powinny znajdować się w tej samej odległości od uszu użytkownika). Zaleca się aby głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy słuchacza.
2. Podłącz odpowiedni dla Twojego źródła dźwięku kabel sygnałowy zakończony wtykiem typu Mini-Jack 3.5mm lub 2xRCA do odpowiedniego wyjścia dźwięku (np. wyjścia audio karty dźwiękowej komputera)
3. Podłącz kabel pilota przewodowego do gniazda „Wire controller" na tyle głośnika a drugi koniec kabla do gniazda na samym kontrolerze głośności.
4. Podłącz 2-żyłowy kabel do terminali „SP. OUT" na tyle głośnika niskotonowego a jego drugi koniec do analogicznego wejścia na tyle głośnika satelitarnego (terminal L służy do podłączenia lewej satelity a terminal R do podłączenia prawej).
5. Podłącz wtyk zasilania sieciowego do gniazda zasilania.
6. Przełącz główny włącznik zasilania w pozycję ON.
7. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku z podłączonego źródła
8. Przekręć pokrętło regulacji głośności (Volume) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
9. Przy użyciu pokrętła regulacji natężenia dźwięku wyreguluj głośność do pożądanego poziomu.
10. Przy użyciu pokręteł Bass (tony niskie) oraz Treble (tony wysokie) dostosuj barwę odtwarzanego dźwięku do własnych upodobań.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary głośnika satelity: 125x114x186 mm
Wymiary głośnika niskotonowego: 310x184x270 mm
Przetworniki satelity: 1.5” + 3”
Przetwornik subwoofera: 5.25”
Moc zestawu RMS: 15W x 2 + 30W
Pasmo przenoszenia: 45Hz-20kHz
Wejście sygnału audio: 2 x RCA
Długość kabla sygnałowego: 120 cm
Długość kabla pilota przewodowego: 120 cm
Długość kabla łączącego satelity: 200 cm
Zasilanie: sieciowe 230V @ 50 Hz ~ 0.5A
Waga netto: 6,5 kg
Waga brutto: 8,14 kg

Zawartość opakowania:

1. Głośniki satelit: 2 szt.
2. Głośnik niskotonowy: 1 szt.
3. Kabel sygnałowy 2RCA-3.5mm jack: 1 szt.
4. Kabel sygnałowy 2RCA-2RCA: 1 szt.
5. Kabel audio do podłączenia satelit: 2 szt.
6. Instrukcja obsługi


Ochrona środowiska:

Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.
Masa sprzętu: 6,5 kg

MC-MHF60

CZ

Multimedia Speakers

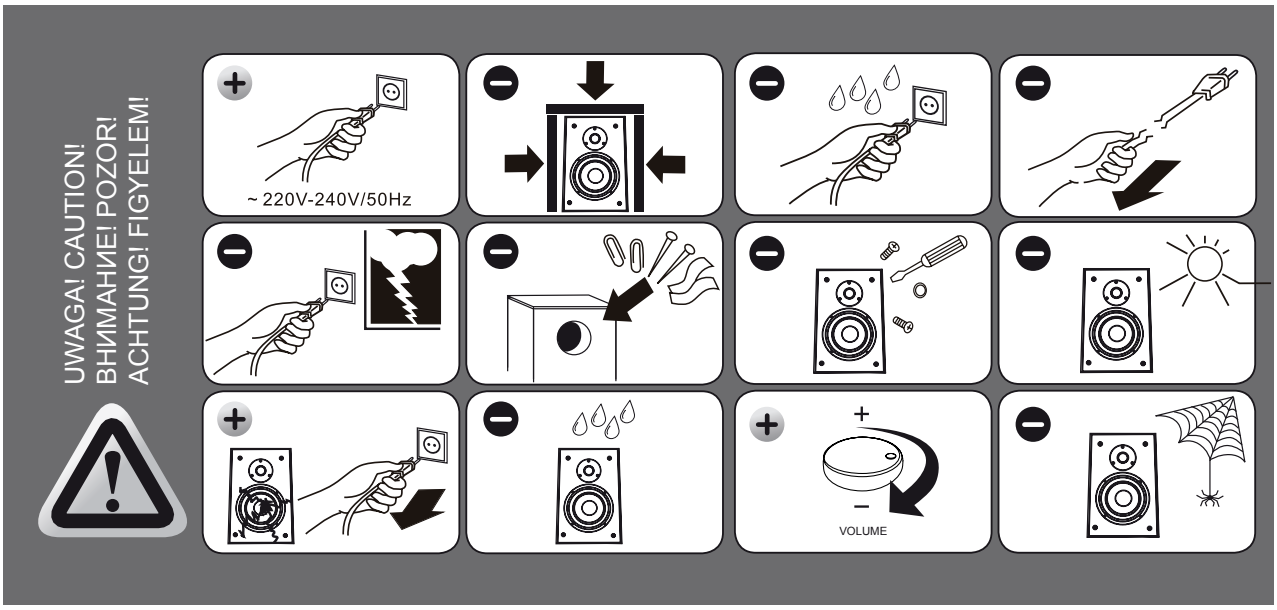

Instalace:

Před instalací sestavy se ujistěte, zda všechny otočné knoflíky jsou v krajních levých polohách a hlavní vypínač je posunutý na pozici OFF (vypnutý).

1. Postavte reproduktory tak, aby byly satelitní reproduktory na Váší levé a pravé straně. Pro získání nejlepšího efektu musí satelity sestavy spolu s posluchačem tvořit rovnoramenný trojúhelník (oba satelitní reproduktory musí být ve stejné vzdálenosti od posluchače). Doporučuje se také aby se vysokotónový reproduktory sestavy naházely na stejné úrovní jak uši posluchače.
2. Napojte příslušný signálový kabel Mini-Jack 3.5mm nebo 2xRCA na příslušný zvukový výstup (např. audio výstup zvukové karty počítače)
3. Připojte kabel ovládače do zásuvky „Wire controller" v zadu reproduktoru a jeho druhý konec do zásuvky v samotným kontroléru hladiny hlasitostí.
4. Připojte 2-žilový kabel do zásuvky „SP. OUT" v zadu nizkotónového reproduktoru a druhý konec zapojte do analogického vstupu v zadu satelitního reproduktoru (vstup L se používá k napájení satelity na levé straně a vstup R k napájení satelity na pravé straně)
5. Zapojte sítový napájecí kabel do zásuvky.
6. Přepněte hlavní vypínač na pozici ON.
7. Můžete začít s reprodukci zvuku z napojeného zdroje.
8. Otočte knoflík seřízení hlasitosti (Volume) podle směru hodinových ručiček.
9. Pomocí otočných knoflíku seřízení hladiny hlasitosti si nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
10. Pomocí knoflíků Bass (hloubky) a Treble (výšky) si nastavte barvu reprodukovaného zvuku dle vlastní záliby.

Technická specifikace:

Rozměry satelitního reproduktoru : 125x114x186 mm
Rozměry nizkotónového reproduktoru : 310x184x270 mm
Měniče satelity: 1.5" + 3"
Měnič subwooferu : 5.25"
Výkon sestavy RMS : 15W x 2 + 30W
Frekvenční pásmo : 45Hz-20 kHz
Vstupní obvod signálu audio : 2 x RCA
Délka signálového kabelu : 120 cm
Délka kabelu ovládače : 120 cm
Délka spojovacího kabelu pro satelitní reproduktory : 200 cm
Napájení : síťové 230V @ 50 Hz ~ 0.5A
Čistá hmotnost sestavy : 6,5 kg
Hrubá hmotnost sestavy : 8,14 kg

Obsah balení:

1. Satelitní reproduktory : 1 ks
2. Nizkotónový reproduktor : + ks
3. Signálový kabel 2RCA-3.5mm jack: 1 ks.
4. Signálový kabel 2RCA-2RCA: 1 ks.
5. Audio kabel pro připojeni satelitních reproduktorů : 2 ks.
6. Příručka


Ochrana životního prostředí:

Této zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU tykající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opotřebené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí tykajících se likvidace odpadů. Podrobné informace tykající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek.
Hmotnost : 6,5 kg

MC-MHF60

SK

Multimedia Speakers

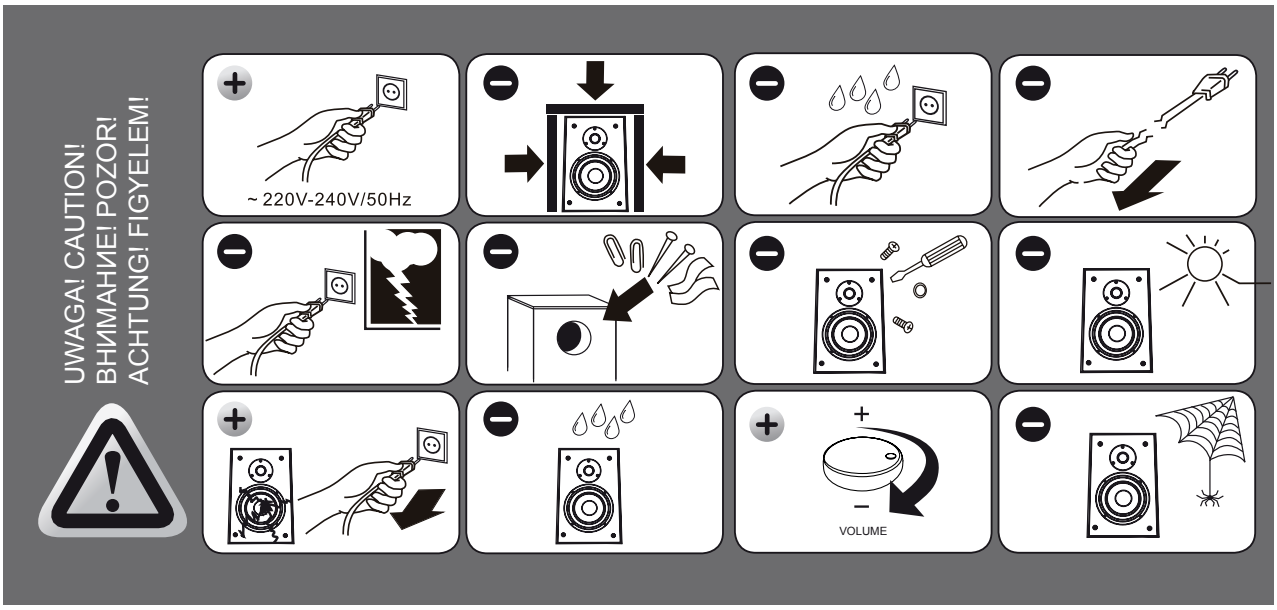

Inštalácia:

Než začnete s inštaláciou uistite sa prosím, že hlavný vypínač je v polohe OFF a všetky ovládacie gombíky sú v maximálnej polohe vľavo (otáčanie proti smeru hodinových ručičiek).

1. Umiestnite satelitné reproduktory po pravej a ľavej strane. Pre dosiahnutie najlepších stereo efektov by mali tvoriť rovnostranný trojuholník (každý satelit by mal byť v rovnakej vzdialenosti od poslucháča. Najlepšie je umiestniť ich tak, že výškové reproduktory sú v rovnakej výške ako vaše uši.)
2. Pripojte kábel vhodný pre Váš zdroj zvuku (či už s Mini-Jack konektorom 3,5 mm alebo 2 x RCA) na zodpovedajúci výstupný port vášho zdroja zvuku (napr. výstup zvukovej karty).
3. Pripojte kábel s ovládaním hlasitosti do zásuviek na zadnej strane aktívnych reproduktorov.
4. Pripojte 2-žilový kábel na výstup na zadnej strane aktívneho reproduktora a do zásuvky na zadnej strane pasívneho reproduktora.
5. Zapojte do zásuvky.
6. Prepnite hlavný vypínač do polohy ON.
7. Spustite prehrávanie pomocou pripojeného zdroja zvuku.
8. Otáčajte ovládačom hlasitosti v smere hodinových ručičiek. Ak je systém zapnutý, mala by svietiť LED.
9. Pomocou gombíka na ovládanie hlasitosti nastavte požadovanú hlasitosť.
10. Ovládačmi pre basy a výšky môžete dotvoriť prehrávaný zvuk tak, aby vyhovoval Vašim osobným preferenciám.

Špecifikácie:

Satelitné reproduktory (Rozmery):125x114x186 mm
Subwoofer (Rozmery): 310x184x270 mm
Drivery satelitov: 1,5 "+ 3"
Ovládač subwoofera: 5,25 "
RMS výkon: 15W x 2 + 30W
Frekvenčný rozsah: 45 Hz-20kHz
Signálny vstup: 2 x RCA
Signálny vstup (dĺžka kábla): 120 cm
Káblové ovládanie hlasitosti (dĺžka kábla): 120 cm
Dĺžka pripojovacieho kábla: 200 cm
Napájanie: AC 230V @ 50 Hz ~ 0,5
Čistá hmotnosť: 6,5 kg
Hrubá hmotnosť: 8,14 kg

Obsah balenia:

1. Satelitné reproduktory: 2 ks
2. Subwoofer: 1 ks
3. Signálny kábel 2RCA-jack 3,5 mm: 1 ks.
4. Signálny kábel 2RCA-2RCA: 1 ks.
5. 2-drôtový kábel pre pripojenie satelitných reproduktorov: 2 ks.
6. Užívateľská príručka


Ochrana životného prostredia:

Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredisk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok.
Hmotnosť: 6,5 kg

MC-MHF60

H

Multimedia Speakers

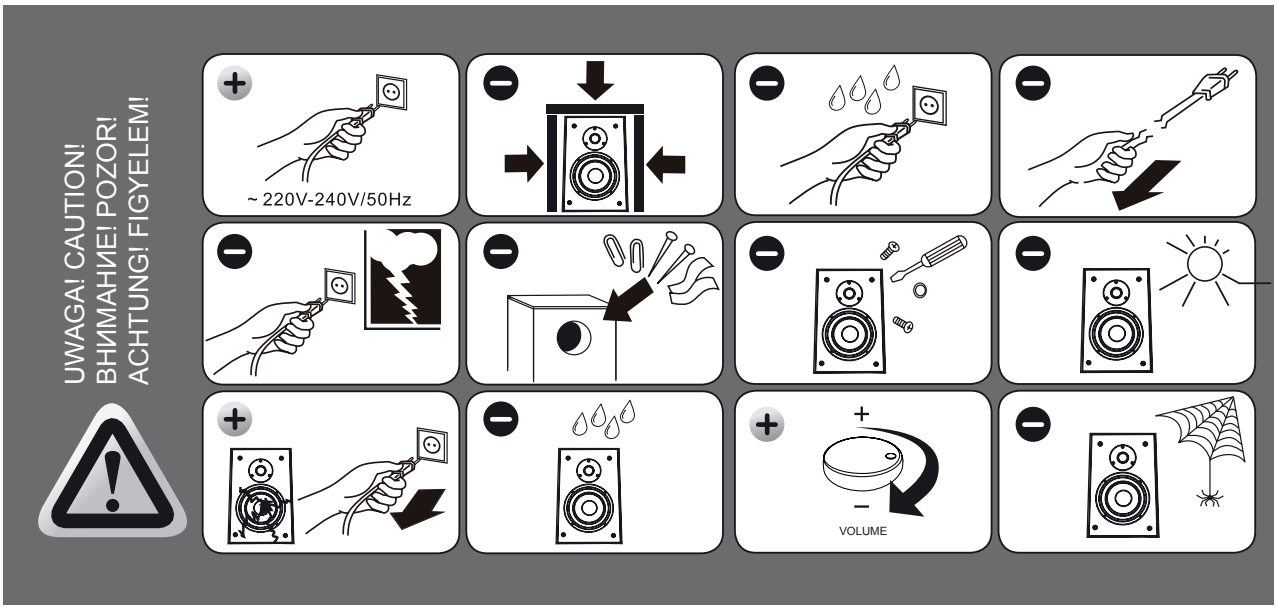

Telepítés:

Mielőtt elkezdené a telepítést ellenőrizze, hogy a főkapcsoló OFF állásban van és minden vezérlőgomb minimumra van tekerve (fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba az összeset).

1. Helyezze a hangszórókat, úgy,hogy az aktív hangszóró a jobb oldalon legyen. Ahhoz, hogy a legjobb sztereó hatást elérjük, hallgatónak a hangszórókkal egy egyenlő oldalú háromszöget kell képezni (mindegyik hangszórónak azonos távolságra kell lennie a hallgatóság fülétől). Lehetőleg próbáljuk tenni a hangszórókat oly módon, hogy a magassugárzó hangszórók ugyanazon magasságban legyen, mint a füle.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt az arra alkalmas hangforráshoz (vagy a Mini-Jack 3,5 mm-es csatlakozót, vagy 2 x RCA dugót) a megfelelő kimeneti porthoz a hangforrásnál (például a számítógép hangkártya kimenete).
3. Connect the wired volume control cable to the sockets on the back of the subwoofer speaker and volume control know itself.
4. Csatlakoztassa a vezetékes hangerőszabályzó kábelét az aktiv hangszóró hátoldalán található aljzatba.
5. Dugja be a tápkábelt a megfelelő konektorba
6. Kapcsolja be a főkapcsolót ON állásba.
7. Inditson el egy media fájlt, használja a forrást (pl. számitógép).
8. Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az óramutató járásának megfelelően. LED-es háttérvilágítású tekerőgombnak világítania kell, ha a rendszer be van kapcsolva.
9. A hangerő gomb létrehozza a kívánt hangerőt.
10. Beállíthatja a lejátszott hangokat használja a Bass és Treble gombokat, hogy megfeleljen a személyes preferenciáknak.

Specifikáció:

Aktív hangszórók méretei: 125x114x186 mm
Mélyláda méretei: 310x184x270 mm
Drivers: 1.5" + 3"
Mélyláda driver: 5.25"
Teljesítmény RMS: 15W x 2 + 30W
FrekvenciaátviteL: 45Hz-20kHz
Jel bemenet: 2 x RCA
Jelbemenet kábel hossza: 120 cm
Vezetékes hangerő szabályzó kábel hossza: 120 cm
2-vezetékes passzív hangszóró csatlakozó kábel hossza: 200 cm
Tápellátás: AC 230V @ 50 Hz ~ 0.5A
Nettó tömeg: 6,5 kg
Bruttó tömeg: 8,14 kg

Csomag tartalma:

1. Hangszórók: 1 pár sztereó
2. Mélyláda: 1 pc
3. Jelkábel 2RCA-3.5mm jack: 1 db
4. Jelkábel 2RCA-2RCA: 1 db.
5. 2 kábel csatlakozására képes passzív hangszóró: 1 db
6. Kézikönyv


Környezetvédelem:

Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahaszno sítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket.
Termék súlya: 6,5 kg

MC-MHF60

DE

Multimedia Speakers

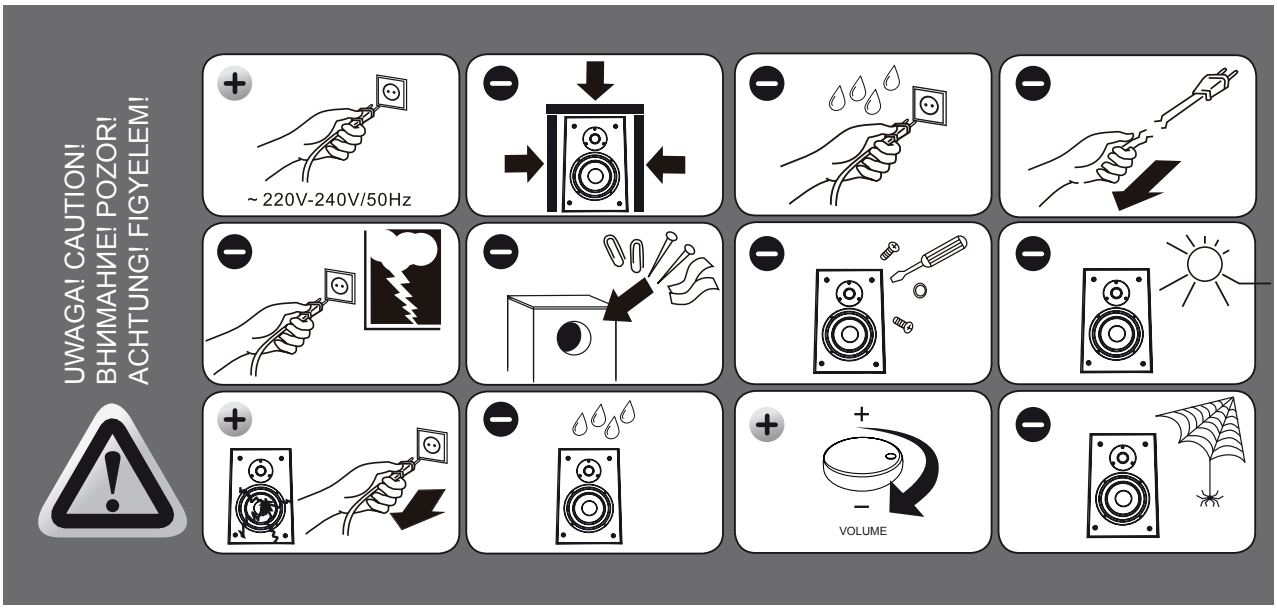

Installation:

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass sich alle Einstelldrehknöpfe in der Endlage links befinden und der Hauptschalter auf dem Tieftonlautsprecher in der Stellung OFF (abgeschaltet) ist.

1. Lautsprecher so aufstellen, dass sie Satelliten-Lautsprecher sich auf Ihrer rechten und linken Seite befinden. Um einen besseren Effekt zu erzielen, sollen die Satelliten ein gleichseitiges Dreieck mit dem Benutzer bilden (die beiden Satelliten sollen sich im gleichen Abstand zu den Ohren des Benutzers befinden). Es wird empfohlen, die Hochtonlautsprecher auf der Höhe der Ohren des Benutzers aufzustellen.
2. Ein für Ihre Tonquelle geeignetes Signalkabel mit einem Mini-Jack 3,5 mm bzw. 2 x RCA Stecker an den entsprechenden Tonausgang (z.B. Audioausgang der Tonkarte an einem Rechner) anschließen.
3. Das Steuerungskabel an die Steckdose „Wire controller“ auf der Rückseite des Lautsprechers und das andere Kabelende an die Steckdose am Tonregler anschließen.
4. 2-adriges Kabel an die Terminals „SP. OUT“ auf der Rückseite des Tieftonlautsprechers und das andere Ende an den Entsprechenden Eingang auf der Rückseite des Satelliten-Lautsprechers (das Terminal L ist zum Anschließen des linken und das Terminal R zum Anschließen des rechten Satelliten bestimmt) anschließen.
5. Netzstecker an die Versorgungssteckdose anschließen.
6. Hauptschalter in Stellung ON schalten.
7. Ton aus der angeschlossenen Tonquelle abspielen.
8. Lautstärke-Drehknopf (Volume) im Uhrzeigersinn drehen.
9. Mit dem Lautstärke-Drehknopf die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einstellen.
10. Mit den Drehknöpfen Bass (tiefe Töne) und Treble (hohe Töne) die abgespielte Klangfarbe nach Wunsch einstellen.

Technische Spezifikation:

Maße des Satelliten-Lautsprechers: 125x114x186 mm
Maße des Tieftonlautsprechers: 310x184x270 mm
Satelliten-Wandler: 1,5” + 3”
Subwoofer-Wandler: 5,25”
RMS-Leistung des Sets: 15 W x 2 + 30 W
Bandbreite: 45Hz-20kHz
Audio-Signaleingang: 2 x RCA
Länge des Signalkabels: 120 cm
Länge des Steuerungskabels: 120 cm
Länge des Verbindungskabels des Satelliten: 200 cm
Stromversorgung: Netzstrom 230 V @ 50 Hz ~ 0,5 A
Nettogewicht: 6,5 kg
Bruttogewicht: 8,14 kg

Verpackungsinhalt:

1. Satelliten-Lautsprecher: 2 Stück
2. Tieftonlautsprecher: 1 Stück
3. Signalkabel 2RCA-3,5 mm jack: 1 Stück
4. Signalkabel 2RCA-2RCA: 1 Stück
5. Audiokabel zum Anschließen der Satelliten: 2 Stück
6. Bedienungsanleitung


UMGEBUNG SCHUTZEN:

Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 6,5 kg

MC-MHF60

RO

Multimedia Speakers

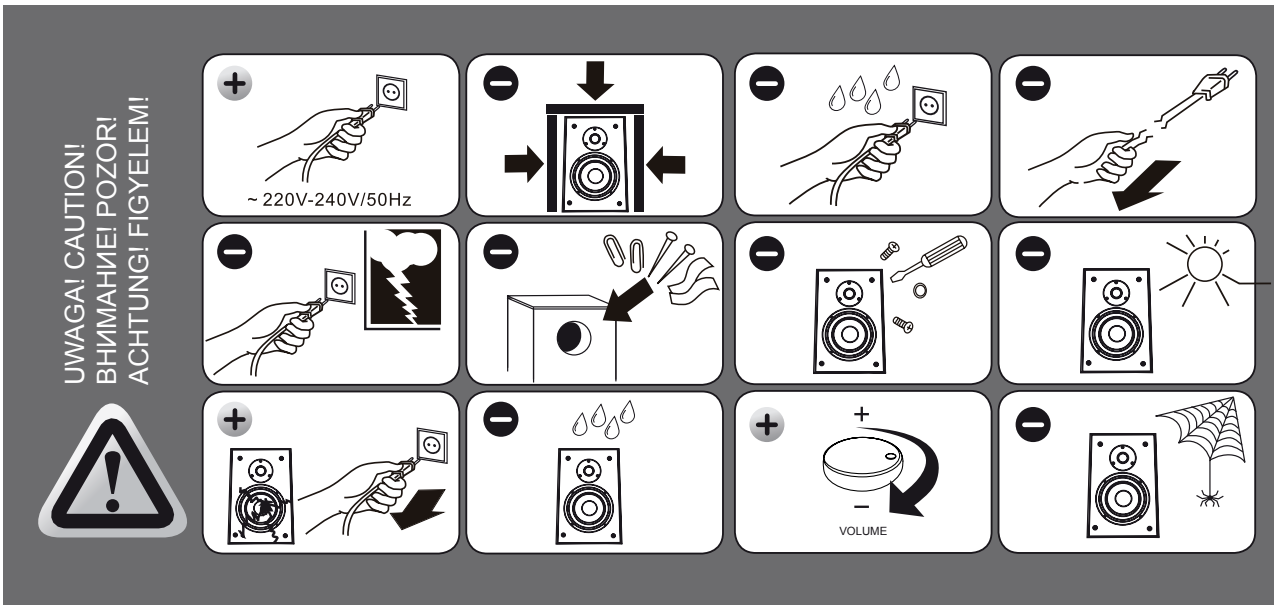

Instalare:

Înainte să începeţi instalarea asiguraţi-vă că toate butoanele de reglare se află în poziţia extremă stânga şi că butonul principal de pornire alimentare de pe boxa cu tonuri joase se află la poziţia OFF (oprit).

1. Aşezaţi boxele astfel încât boxele satelit să fie amplasate în partea stângă şi dreaptă a dumneavoastră. Pentru a obţine cel mai bun efect, boxele satelit trebuie să formeze un triunghi echilateral cu persoana care ascultă (ambele boxe satelit trebuie să fie amplasate la aceeaşi distanţă faţă de urechile persoanei care ascultă). Vă recomandăm ca boxele cu tonuri înalte să fie amplasate la aceeaşi înălţime ca şi urechile persoanei care ascultă.
2. Conectaţi cablul de semnal corespunzător pentru sursa dumneavoastră de sunet, care este dotat cu mufa de tipul Mini-Jack 3.5mm sau 2xRCA pentru ieşirea corespunzătoare de sunet (de ex. ieşirea audio de pe placa de sunet din calculator)
3. Cuplaţi cablul telecomenzii la priza „Wire controller” din spatele boxei şi celălalt capăt la priza de pe controlorul de volum.
4. Cuplaţi cablul cu 2 fire la terminalul „SP. OUT” din spatele boxei cu tonuri joase, iar celălalt capăt la intrarea analoagă de pe boxa satelit (terminalul L trebuie folosit pentru conectarea boxei satelit din partea stângă iar terminalul R pentru cuplarea boxei satelit din dreapta).
5. Introduceţi ştecherul în priză pentru a alimenta setul.
6. Mutaţi butonul principal de pornire/oprire la poziţia ON.
7. Începeţi să redaţi sunetul din sursa conectată.
8. Rotiţi butonul de reglare a volumului (Volume) conform direcţiei acelor de ceas.
9. Folosiţi butoanele de reglare a intensităţii de volum pentru a ajusta volumul la nivelul dorit.
10. Folosiţi butoanele Bass (tonuri joase) şi Treble (tonuri înalte) pentru a seta timbrul sunetului redat conform cu propriile preferinţe.

Specificație tehnică:


Dimensiuni boxă satelit: 125x114x186 mm
Dimensiuni boxă cu tonuri joase: 310x184x270 mm
Traductori boxe satelit: 1.5" + 3"
Traductor subwoofer: 5.25"
Putere set RMS: 15W x 2 + 30W
Bandă de transfer: 45Hz-20kHz
Intrare semnal audio: 2 x RCA
Lungime cablu de semnal: 120 cm
Lungime cablu telecomandă: 120 cm
Lungime cablu de conectare boxe satelit: 200 cm
Alimentare: rețea 230V @ 50 Hz ~ 0.5A
Masă netă: 6,5 kg
Masă brută: 8,14 kg

Conținut ambalaj:

1. Boxe satelit: 2 buc.
2. Boxă tonuri joase: 1 buc.
3. Cablu semnal 2RCA-3.5mm jack: 1 buc.
4. Cablu semnal 2RCA-2RCA: 1 buc.
5. Cablu audio pentru conectare boxe satelit: 2 buc.
6. Instrucțiuni de utilizare

Protecția mediului:

Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deşeurile din echipamente electrice şi electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural şi sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deşeu comunal. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice şi electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deşeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea şi reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat.
Masa echipamentului: 6,5 kg

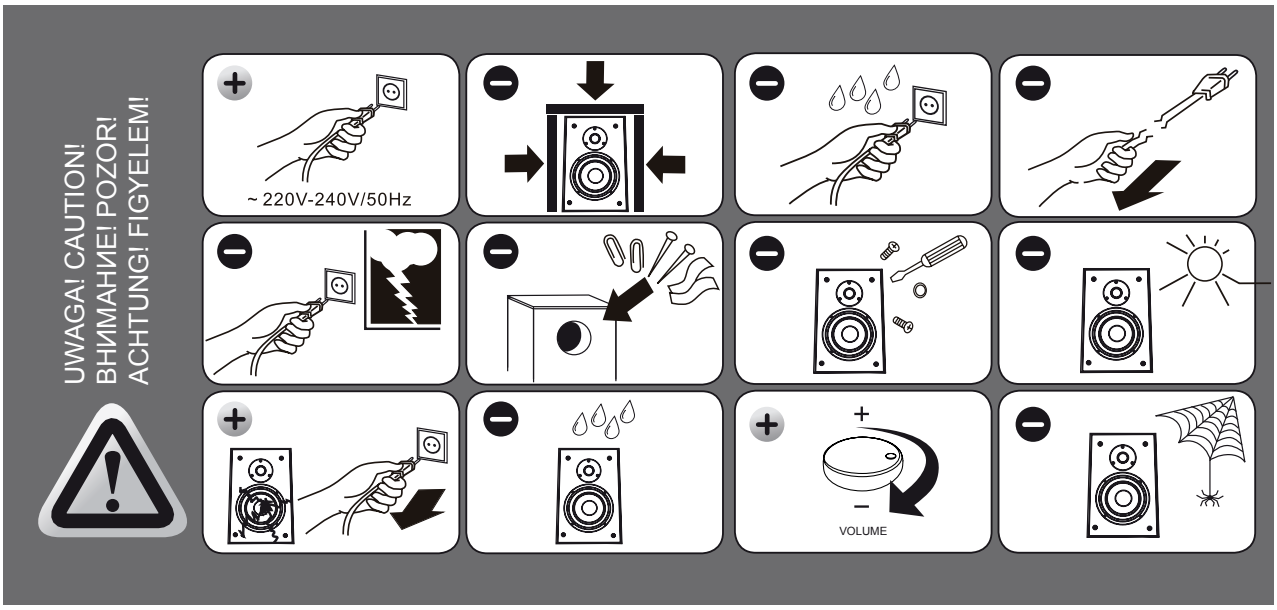

Установка:

Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что все регуляторы находятся в крайнем левом положении, а главный выключатель для подсоединения к сети, расположенный на низкочастотной колонке (сабвуфере), находится в положении OFF (выключен).

1. Установите колонки так, чтобы колонки-сателлиты располагались с правой и левой стороны от Вас. Для достижения наилучшего эффекта разместите сателлиты таким образом, чтобы сателлиты и голова слушателя находились в углах равностороннего треугольника (оба сателлита должны располагаться на одинаковом расстоянии от слушателя). Рекомендуется, чтобы высокочастотные колонки располагались на уровне ушей слушателя.
2. Подсоедините соответствующий для Вашего источника звука сигнальный кабель с разъемом типа мини-джек 3.5 мм или 2xRCA на конце к соответствующему акустическому выходу (напр., аудио выходу звуковой карты компьютера).
3. Подсоедините кабель проводного пульта к разъему Wire controller сзади колонки, а второй конец кабеля - к разъему на самом регуляторе громкости звука.
4. Подсоедините 2-жильный кабель к терминалам SP. OUT сзади сабвуфера, а его второй конец – к аналогичному входу сзади сателлиты (терминал L служит для подсоединения левого сателлита, а терминал R – для правого).
5. Вставьте штекер сетевого провода в разъем питания.

6. Переключите главный выключатель для подсоединения к сети в положение ON.
7. Начните воспроизведение звука из подсоединенного источника.
8. Вращайте регулятор громкости звука Volume в направлении по часовой стрелке.
9. При помощи регулятора громкости звука отрегулируйте уровень громкости звука.
10. При помощи регуляторов Bass (низкие частоты) и Treble (высокие частоты) отрегулируйте тембр воспроизводимого звука с учетом Ваших требований.

Техническая спецификация:

Размер колонки-сателлита: 125x114x186 мм
Размер сабвуфера: 310x184x270 мм
Преобразователь сателлита: 1.5” + 3”
Преобразователь сабвуфера: 5.25”
Мощность системы RMS: 15 Вт x 2 + 30 Вт
Частотный диапазон: 45 Гц-20кГц
Вход аудио сигнала: 2 x RCA
Длина сигнального кабеля: 120 см
Длина кабеля для подключения проводного пульта: 120 см
Длина кабеля для подключения сателлита: 200 см
Питание: от сети 230 В @ 50 Гц ~ 0.5 А
Вес нетто: 6,5 кг
Вес брутто: 8,14 кг

Содержимое упаковки:

1. Колонки-сателлиты: 2 шт.
2. Сабвуфер: 1 шт.
3. Сигнальный кабель 2RCA-3.5 мм джек: 1 шт.
4. Сигнальный кабель 2RCA-2RCA: 1 шт.
5. Аудио кабель для подсоединения колонок-сателлитов: 2 шт.
6. Инструкция по эксплуатации.

NOTE:

NOTE:

MODECOM S.A.
Ołtarzew, ul. Ceramiczna 7
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.modecom.eu

Copyright© 2011. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.